


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

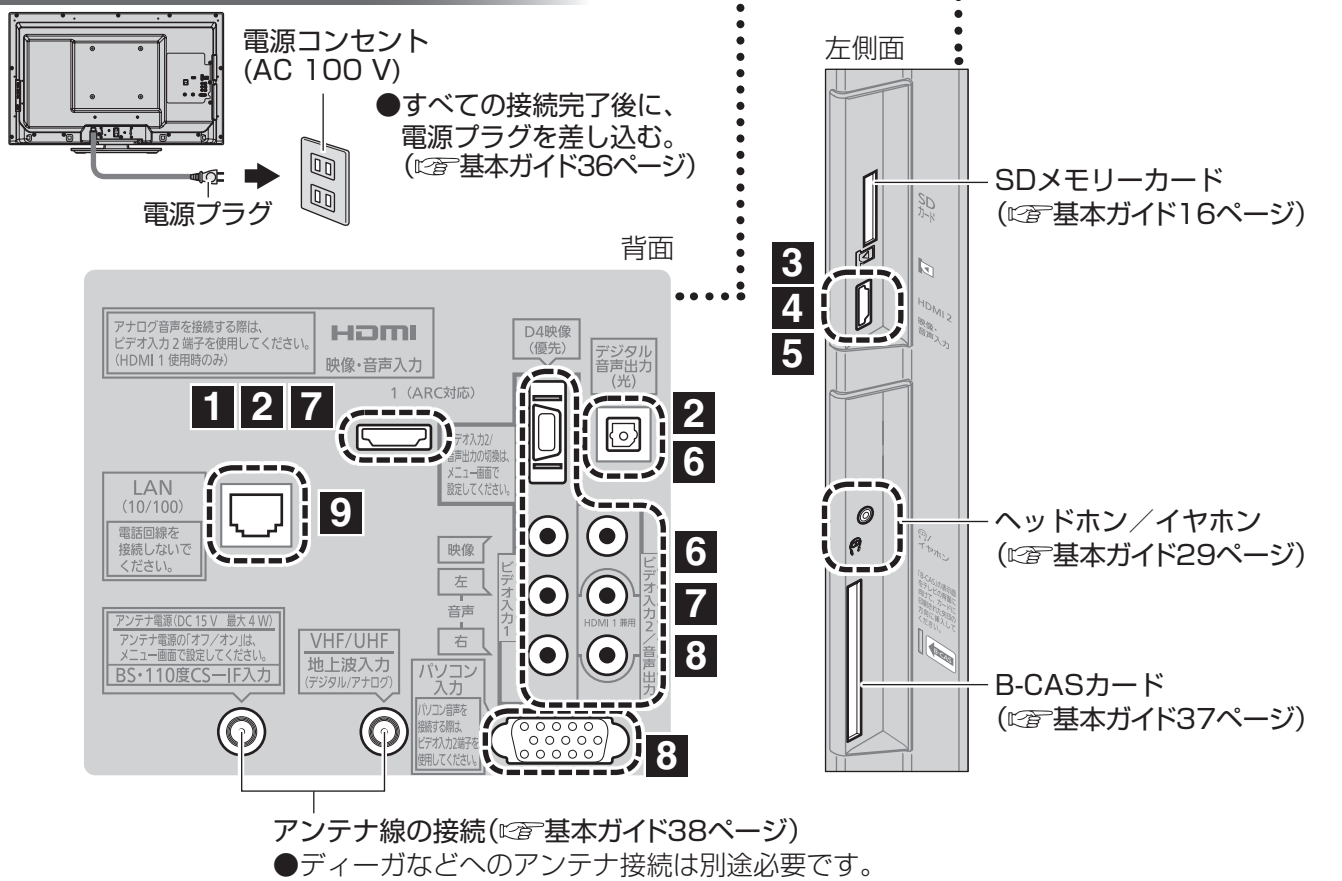

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
品番 TH-L37R3(37V型)
TH-L32R3(32V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガなど 2 シアター
3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
4 ブルーレイディスクプレーヤーなど
5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

6 オーディオ機器
7 DVDプレーヤーなど
8 パソコン

9 ネットワーク機器
インターネット・お部屋ジャンプリンク・くらし機器

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m) など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、P _B 、P _R 」「Y、C _B 、C _R 」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	6 7
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。


パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話からもお買い求めいただけます。
<http://p-mp.jp/cpm>

9 ネットワーク機器

テレビ本体

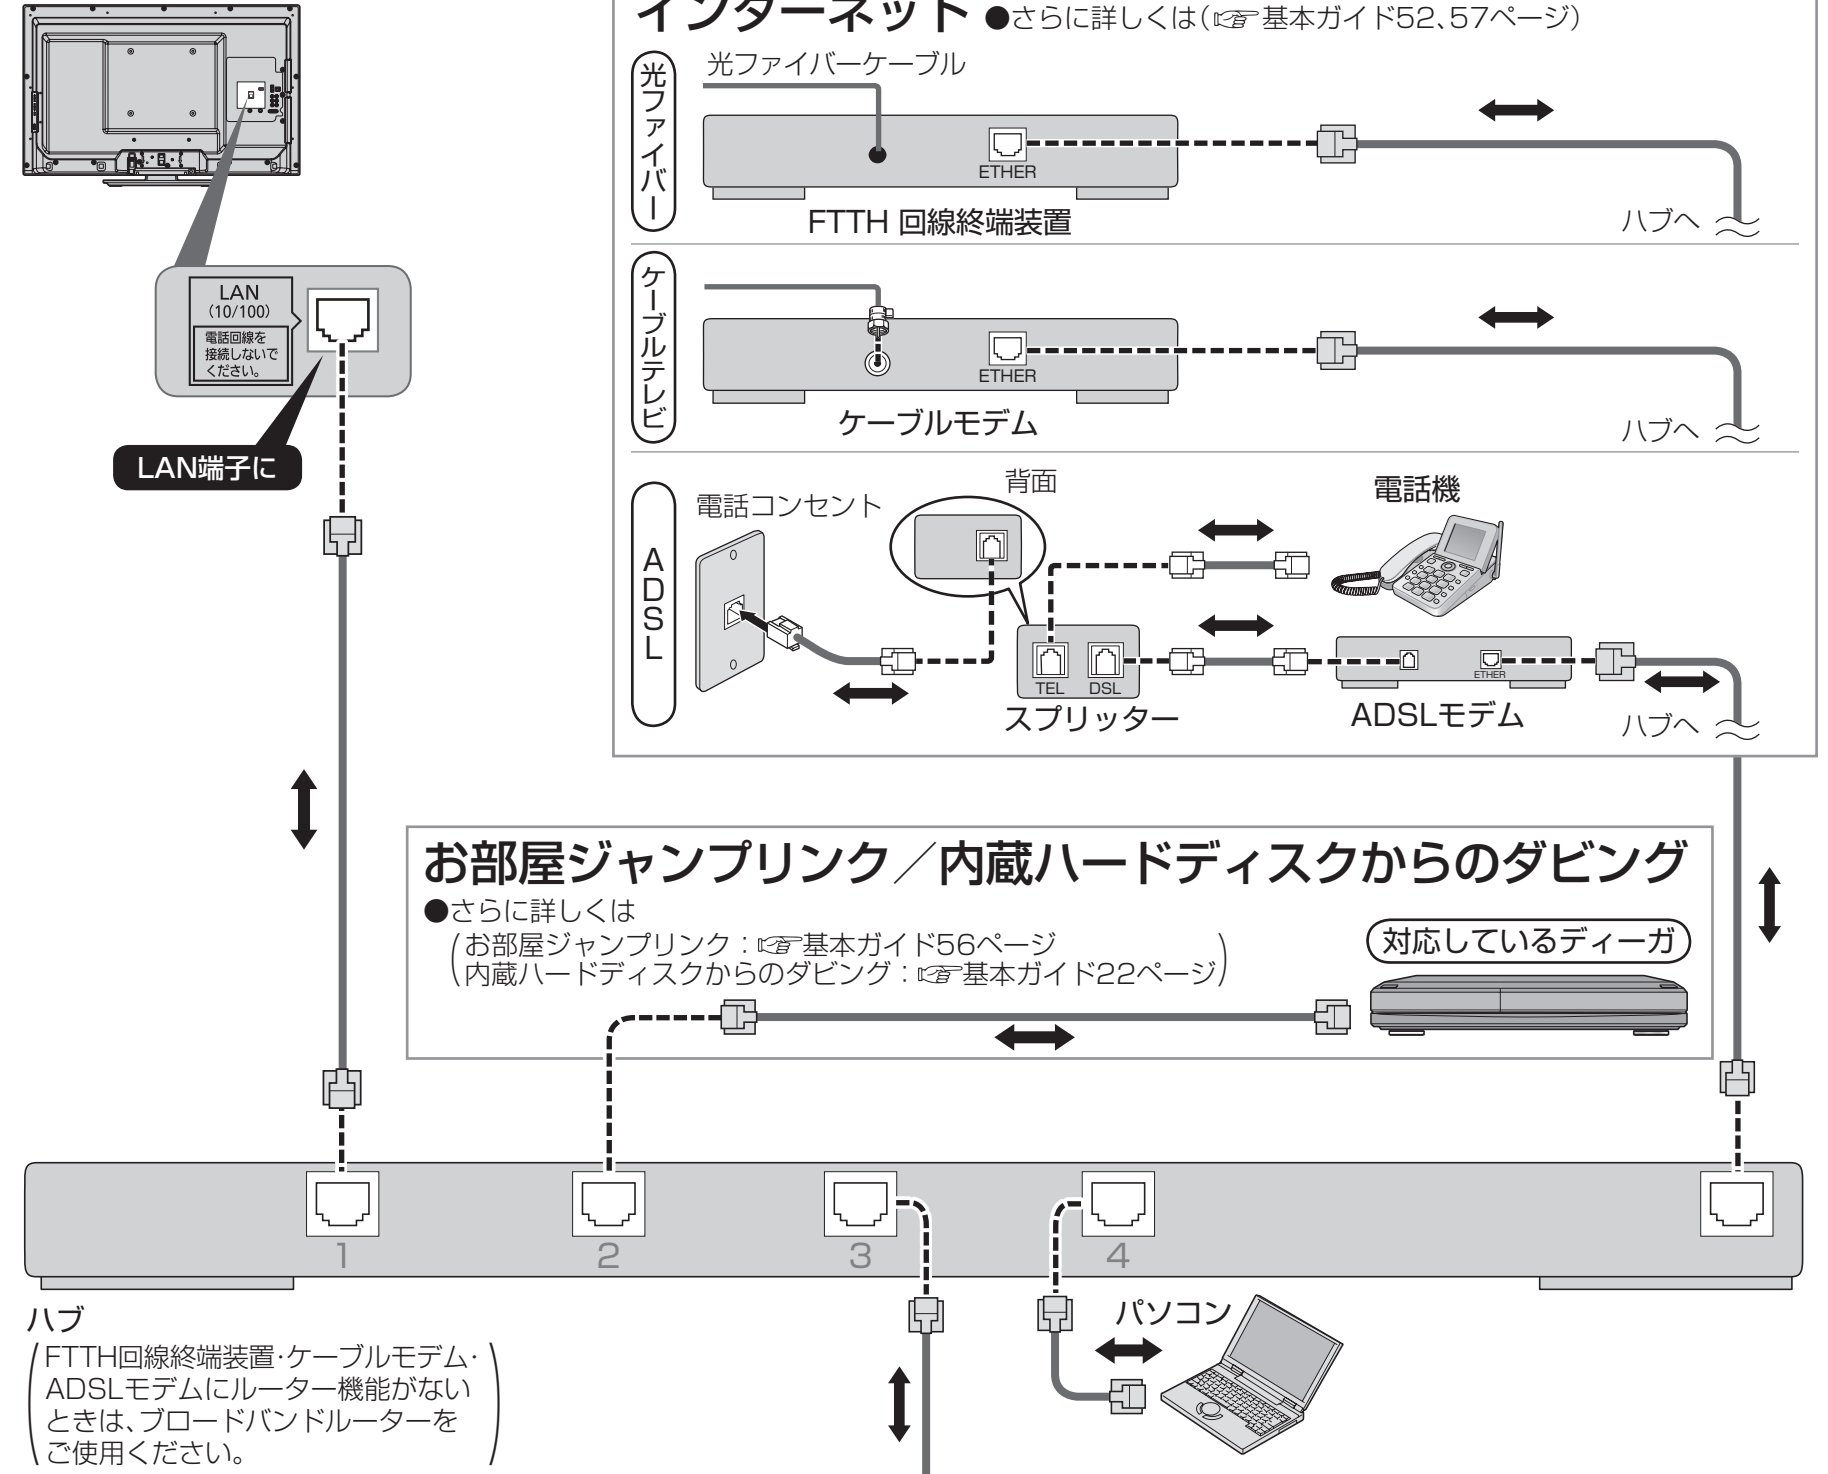

くらし機器(当社製)

センサーカメラ

テレビドアホン

ドアホン用 PLCアダプター

■パナソニック電工株式会社製の場合

ネットアダプタ(玄関番用)

ライフィニティ システム

接続後の設定

「インターネット／くらし機器」接続後の本機の設定(基本ガイド40、71ページ「かんたんネットワーク設定」)

- 内蔵ハードディスクからのダビングの場合、ディーガ側の設定・登録が必要な場合があります。
- パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

</